



MONTAJ DIRECT PE PERETE:



În primul rând, desemnăm locul de asamblare. Setăm verticala sau nivelul lamelelor.
ȚINE MINTE! Instalarea primei lamele influenț ează poziț ia fiecărei lamele ulterioare.

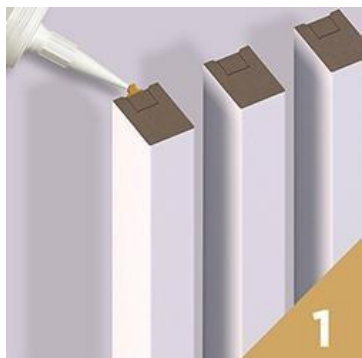

1. Lipiți cu adeziv suportii de montaj pe peretele ce urmează a fi decorat.

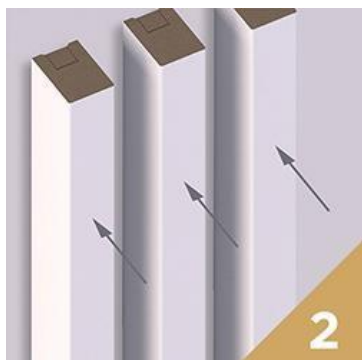


2. Atașați lamelele decorative pe suportii de montaj de pe perete.

MONTAJ MECANIC PE O PLACĂ INTERMEDIARĂ:



În primul rând, desemnăm locul de asamblare. Setăm verticala sau nivelul lamelelor.
ȚINE MINTE! Instalarea primei lamele influenț ează poziț ia fiecărei lamele ulterioare.

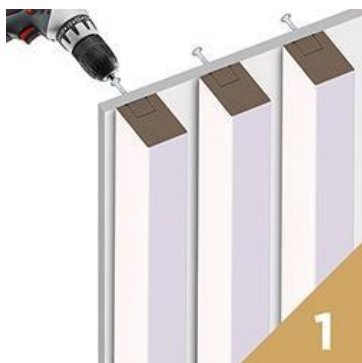

1. Fixați mecanic lamelele cu suportii pe placa intermediară.

2. Placa intermediară cu lamelele gata fixate mecanic se montează pe perete.

INSTALAREA PAS CU PAS:



1. Determinați peretele pe care veți instala lamelele decorative. Măsurați și aliniați în plan vertical și orizontal pentru un montaj corect.

NU UITA! Instalarea primei lamele influențează poziția următoarelor lamele.



2. Folosind un distanțier auxiliar, marcați poziția paralelă a suportilor de montaj următori.



3. Folosind șuruburi mici, fixați suportii de montaj în locurile indicate. Dacă este necesar, folosiți adeziv.



4. Aplicăm adeziv în zona frezată a lamelei pentru fixarea sigură pe suportii.



5. Atașați lamelele decorative pe suportii de montaj.